
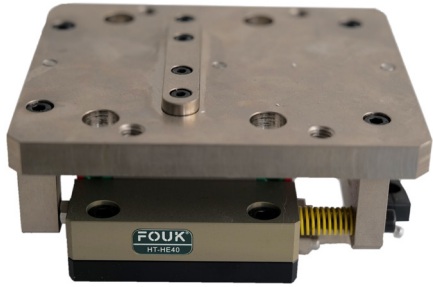


柔性补偿单元系列 FOUK-HT

FOUK-HT

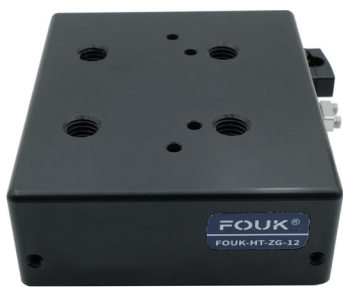

HT - ZG12

系列号

HT 柔性单元补偿

具体型号



ZG ZG25/32/40
HE HE40/50

电感接近传感器

IPSD-2NS-0823-L3	电感，NPN，3芯3m
IPSD-2PS-0823-L3	电感，PNP，3芯3m

产品属性	HT-ZG12	HT-ZG25	HT-ZG32	HT-ZG40	HT-HE40	HT-HE50	单位
所配套产品	TG12-FZ34/FR28	TG25-FZ42/FR36	TG32-FZ55/FR45	TG40-FZ70/FR57	TE40-FR36-96	TE50-FR45-120	
导向型式	直线轴承	直线轴承	直线轴承	直线轴承	直线滑轨	直线滑轨	
重量	0.65	1.85	2.3	4.3	2.9	4.6	kg
感测行程范围	6~9	7~11	7~11	8~12	7~10	8~12	mm
弹簧推力范围	3~8	5~14	8~20	10~25	6~16	8~20	kgf
弹簧型式	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	矩形 / 圆截面	

HT-ZG12

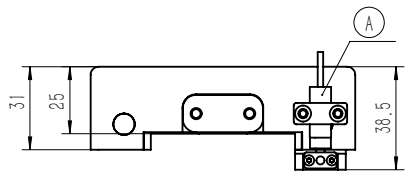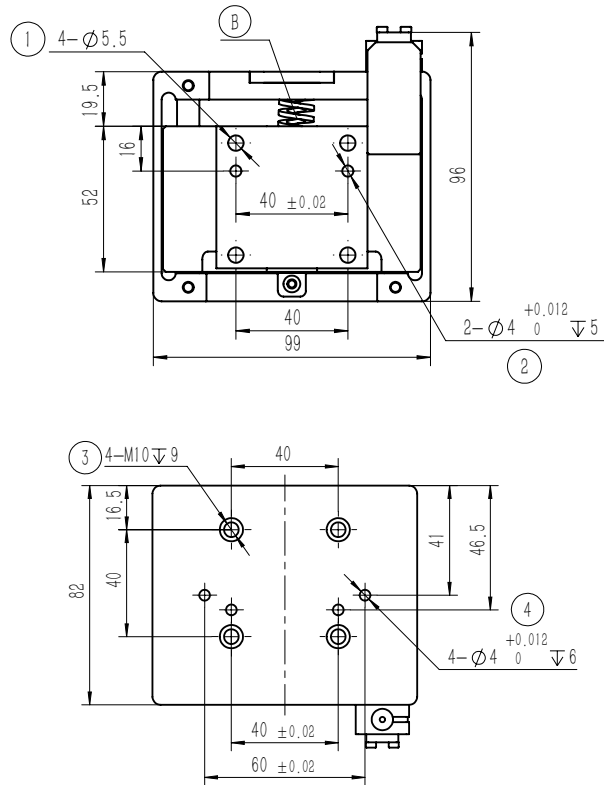

① 安装夹爪通孔

② 安装夹爪定位

③ 安装桁架螺纹孔



④ 安装桁架定位

A 推料检测

B 推力弹簧

注：产品标准款不含传感器，为选配项

HT-ZG25

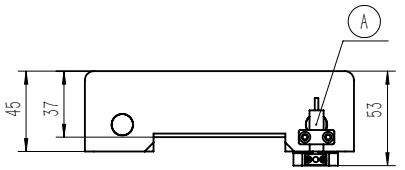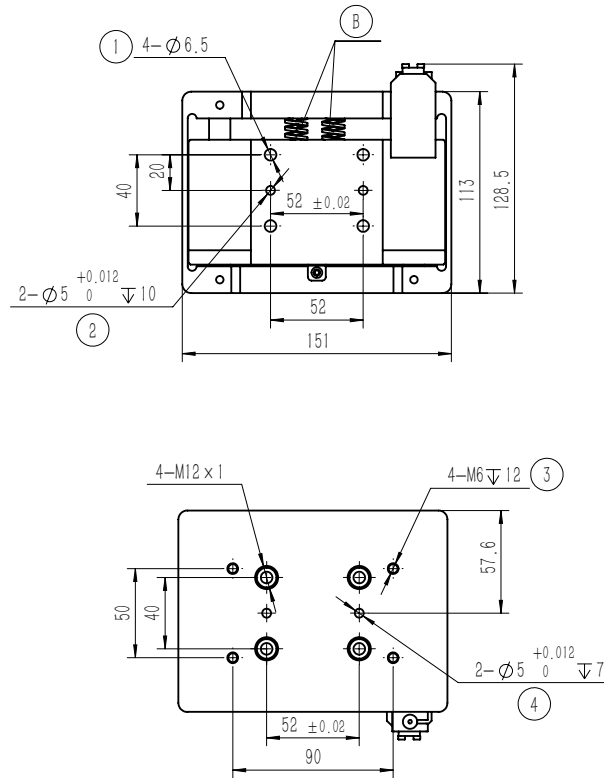

① 安装夹爪通孔

② 安装夹爪定位

③ 安装桁架螺纹孔

④ 安装桁架定位

A 推料检测

B 推力弹簧

注：产品标准款不含传感器，为选配项

